

金海象

冶公家用电热水器

使用说明书



合格证 Certificate of Quality

检验员



FCD-HM60AII (E)

FCD-HM80AII (E)

FCD-HM100AII (E)

心、生物

青岛经济技术开发区域、朱热水器有限公司

地址: 青岛经济技术开发区泌纸工业园内 集团服务电话: 4006 999 999 邮编: 266510

版 次: 2006年第1版 专用号: 0040501589A Vc532236

- ●使用前请仔细阅读本说明书
- ●请妥善保存,以备参阅
- 本产品只适合在大陆销售和使用

安全预警专家



没不安全_{热水器的}标志

本标识是海尔热水器公司"安全预警专家"专用标识,内部使用了本公司的专利技术,在确保您安全洗浴的同时,时刻监测高亮,说明您家的地线是否带电,如发现本标识点亮,说明您家的地线已经带电(地线接地不良同时带电),此时应立即停止使用并拔掉电源插头,同时切记不要触及家中任何电器的外壳,并马上联系售后部门(售后服务电话:4006 999 999)和物业公司,由专业电工进行系统检测直至本标识熄灭。

"安全预警专家"将成为您家庭的用电安全卫士。

目录

特别提醒	3 4 5 6
安装	
安装注意事项 6 安装方法 7-	

使用
控制面板介绍·····10 操作示意图····11 使用方法·····11-17 使用注意事项····17
电气原理图
电气原理图 · · · · · · 17
疑难解答 售后服务
机器清洗与保养·····18 疑难解答····18
售后服务·····19
装箱单19
保修证20-21
海尔俱乐部 00

- 热水器外观、颜色或图案见实物
- 本说明书使用的是可再生纸
- 本产品由中国平安保险公司承保产品责任险
- 由于我们的产品在不断地更新,若有变更,恕不另行通知



欢迎您加入海尔俱乐部

一、俱乐部简介

海尔俱乐部(非经营性),是海尔集团为满足消费者个性化需求,建立的一个与海尔共同追求国际化生活品质,分享新资源、新科技的亲情化组织。

二、俱乐部成员分类

海尔俱乐部成员共分为三类: 普通会员、银卡会员、金卡会员

三、俱乐部加入标准

■普通会员资格

- ①一次性购买海尔产品两件或两件以上,并达到3000元的购物金额;
- ②累计购买海尔产品达到5000元以上(购机发票三年内有效):
- ■银卡会员资格
- ①新婚用户一次性购买海尔产品超过8000元(结婚证两年内有效):
- ②一次性购买海尔产品超过10000元:
- ③累计购买海尔产品达到15000元以上(购机发票三年内有效);
- ■金卡会员资格
- ①在海尔俱乐部普通会员和银卡会员中抽取:
- ②支持海尔发展的各界朋友:
- ③一次性购买海尔产品50000元以上(仅限个人家庭用户):

四、办理入会需要哪些资料

当您购买海尔产品价值总金额 (按实际购物发票金额计算)达到会员资料要求,欲入会时,需要准备以下资料:

①有效身份证件 ②购机发票(注:办理金卡需要复印件各一份)

五、怎样申请入会

- ①当您准备好入会所需资料后,可直接到海尔指定的地点办理入会手续:
- ②为确保您的权益,请您在现场详细填写《海尔俱乐部会员申请表》,交海尔相关人员核实确认后,即可成为海尔俱乐部会员。

六、会员享有的权益

- ①获赠海尔俱乐部会员卡:
- ②网上产品登记保修期内可享受私人家电工程师VIP全程伴随星级服务:
- ③网上产品登记可享有家电"过生日"服务:
- ④所购产品可享受海尔家电保修期(保修期自购买之日算起)按国家三包规定延长一倍(计算机产品整机保修1年,主要零部件保修4年;手机整机保修2年),若海尔的承诺高于国家三包规定的两倍,则以海尔的承诺为准(商用空调、平板电视、整体厨房除外);延长期内免收维修费,不免材料费;
- ⑤达到升级标准,可申请俱乐部会员卡升级:
- ⑥会员再次购买海尔产品,只要拨打当地俱乐部服务热线或登录海尔网上商城订购即可享受供价优惠,省会所在地、直辖市、计划单列市市区会员还可享受免费送货服务(网上商城订购可获得积分):
- ⑦会员将定期获得海尔俱乐部会刊一年;
- ⑧享受俱乐部异业结盟带来的衣、食、住、行等方面的优惠服务;
- ⑨若会员登录海尔网上商城(www.ehaier.com)或海尔俱乐部(www.haier.com/membe
- r), 登录前需凭会员卡号与会员卡背面的注册密码进行网上注册:
- (注:三类会员所享受的权益内容不同,本页只概述了部分权益内容,具体相应会员权益请查阅海尔网站会员中心)(www.haier.com/member)

友情提示

- 1. 如果您家有时停水,请在停水时断电。在通电之前请打开出水阀门, 待喷头喷出水后,关闭阀门,表明此时内胆已注满水,然后通电,这样可延长加热管的使用寿命。
- 2. 如果您的住所是高层建筑,自来水压力超过产品额定压力范围(如:大于 0.7MPa),建议您联系我们售后购置减压阀,这样可以保证热水器可靠使用,保 证热水器使用寿命。
- 3. 为保证热水器使用寿命,特对产品采用镁棒防腐,镁棒象电池一样也会消耗完能量,这时就需更新。建议您从使用热水器开始,每两年联系我们的售后一次购置更换新的镁棒,这样可以保证且大大延长热水器的寿命。
- 4. 电脑型热水器专门增加了电脑板过热的保护功能,如果电脑板长期工作在异常状态下会进行自我保护切断电源,如果您需要热水时只需将插头拔下再插上即可,这样可以大大延长电脑板的寿命。

请将购机发票贴于此处,以免丢失或一时找不到,增添您在洽谈维修中的麻烦。

贴发票处

海尔热水器安装考核表

尊敬的海尔用户: 诚挚地欢迎您使用海尔热水器,请您对安装人员进行考核,已进行的工作划 √ , 没进行的划× , 谢谢您的合作! 是否按您同意的位置进行安装 ()安装管路是否合理、美观 () () () 是否通水试验 |是否对安装管路进行检漏 五 是否通电试验 () 是否向您介绍使用方法 ※ 必须使用独立插座并进行可靠接地。 ※ 调节水温时,喷头不要朝向人体,以免烫伤。 是否按您同意的位置进行安装 () 排烟管道安装方式 墙式 窗式 (安装时是否打墙孔 () 是否割玻璃 是否对安装管路进行检漏 是否通电(气)、通水试验 () 是否向您介绍使用方法 () 是否向您讲解安全注意事项 是否出示收费标准并开发票或收据() 用户意见 ◇满意 ◇不满意

用户签字(签章):

使用之前

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔电热水器。

海尔产品质量优,性能佳。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤操作。阅后妥善保存说明书。

自始至终,海尔的"国际星级服务"将伴随着您,使用时无论有什么问题,请按说明书上的电话、地址联系,我们时刻恭候为您服务。再次感谢您选择使用海尔产品,由于产品的改进,您所得到的海尔电热水器可能与说明书中图示不完全一致,谨此致歉。

电器安全常识

- 1.接地保护:接地保护又称保护接地,就是将电器设备的金属部位与接地体连接, 以防止电器事故。我国规定的接地电阻小于4欧姆。
- 2. 安全电压:人体与电接触时,对人体各部位组织不会造成任何损害的电压叫安全电压。我国规定的安全电压为36V,绝对安全电压为12V。
- 3. 感知电流: 手握住电源,手心感觉发热的直流电流,或因神经受刺激而感觉轻微刺痛的交流电流,称为感知电流。直流电流的平均感知电流男性为5. 2毫安,女性为3. 5毫安; 交流电流的感知电流男性为1. 1毫安,女性为0. 9毫安。在感知电流下,人体可以长时间通过且对身体无不良影响。

特别提醒

为了保证热水器的正确及安全使用,我公司在此郑重告知用户,务必联系海尔指定的专业服务商上门进行安装、服务。对于本热水器的非正确安装,我公司恕不承担任何责任。海尔公司总部联系电话: 4006 999 999

本产品属保险投保产品、请用户放心使用。

- ○对热水器进行任何维护保养和维修前,请务必断开电源。非专业人员不得调整和 维修热水器。
- ●通电前请确保机器内已注满水,否则会造成加热管故障。请确保电源插座符合国家标准并进行可靠接地,严禁在无可靠接地的情况下使用热水器。
- ○本电热水器配有安全阀,为了使用安全,不可私自改动其安装位置,严禁堵塞其出口。
- ○50℃以上的热水会造成烫伤,请务必将热水与冷水混合后再进行淋浴或洗涤。
- ○当环境温度在0℃以下时,可能会引起配管结冰从而造成配管破损导致机器无法使用,因此应将水箱内的水排空加以保护。当热水器停止使用1个月以上时,请将水箱内的水排空并将电源插头拔下。
- ○当电热水器被水严重浸湿后,再次使用前须经本公司认可的技术人员检验。
- 热水器内的热水不宜饮用。由于长时间的使用,水箱内会产生水垢,同时由于水管的老化造成水质发生变化,当您用容器内的水洗米、洗菜后,请再用干净的自来水将其冲洗一遍。
- ○请不要将汽油等易燃物品放置在热水器附近,否则可能会引起火灾等事故。

其他意见:

产品特点

1、高科技:

全电脑控制,显示屏显示实际水温、设定的温度、时钟和工作状态。

发生故障时,自动切断电源,显示屏显示故障内容。

智能加热功能体现了更加人性化的设计。

电话预约功能可满足您随时随地对热水的需求。

2、安全:

优质进口耐热不锈钢电热元件,耐腐蚀更可靠。模糊控制,具有超温保护、 内胆超压保护、漏电保护, "防电墙"专利设计, 同时具有"地线带电监测 显示"功能,真正成为家庭用电的安全卫士。

3、耐用:

外壳特殊处理,美观耐用。

内胆采用三层胆搪瓷技术生产,质量更可靠。

4、节能:

采用聚氨脂发泡,保温节电。可人工设置三档预约用水时间,方便节能。 三档功率转换,上下双加热棒分层加热,冬夏双省。

夜电功能、中温保温功能,可进行任意选择。

5、使用方便:

加热水温可在30℃~75℃之间每隔1℃设定调节。

配有高档恒温阀,使您的淋浴温度始终在一恒定范围内,带来沐浴新感受。 产品自带排污口,方便定期清理内胆,以便得到更高质量的用水。

6、掉电记忆:

电脑板专利设计,机器自动保留掉电前设置信息,上电后直接进入原工作状态。

7、多用途:


封闭式结构,可同时供卫生间、厨房等多处用水。(出水不宜饮用)

8、横式安装,节省空间

机控、线控可自由选择。

您得到的本款热水器是全新的功能改进型产品,请您按说明书指示使用。

外观及部件介绍

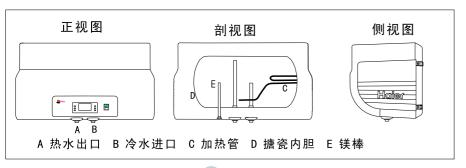

保修证

热水器

敬告用户:为了保证您的服务信息及时处理,当您需要服务时,请拨打以下电话。 海尔集团全国统一客服热线: 4006 999 999

尊敬的用户:

感谢您使用海尔产品,我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有 关规定, 凭此保修证及发票为您提供服务, 本产品自出售之日(以发票为准) 起整机 保修一年,属下列情况之一者,实行收费修理:

- 1. 保修期满的产品:
- 2. 由于运输、保管不善而损坏或未按说明书要求进行操作而损坏:
- 3. 自行拆动的或经非本厂保修点修理后的产品:
- 4. 无产品保修证和发票的产品:
- 5. 无产品编号及编号涂改的产品:

如果发现安装或维修人员服务态度、维修质量达不到您满意或有违纪现象,或者 拒绝向您出示海尔电热收费标准,请拨打海尔集团全国统一客服热线进行投诉,并拒 绝在工作单上签字。

电热水器属于 [类电器, 请您使用时注意用电安全!

- 1. 必须使用有可靠接地的电源: 电源的地线要埋入大地, 不能和自来水管等公用设 施连接:分清电源的地线和零线,不能将这两种导线连接在一起。
- 2. 必须使用单独专用插座,插座应为中国强制认证的合格产品。

中国强制认证的标志为: @

为了您和家人的安全,如果您家中用电有不符合上述要求的地方,请您尽快改进。

用户安装结算卡

				/13 /	^	7C -H 7					
用户姓名	7		联	系电话				发票品	를		
用户地址											
产品型号 用户使用											
出厂编号	7								炒	《气种类	
一维编码	3									产品定 向地区	
销售单位	名称						联系	电话	'		1
销售单位							购机	l日期			
安装单位	Ī							电话			
要求安装	き时间		实	际安装	时间		安装	人员			
安装结	备件	费				割玻璃费	1				
安装结 算费用	打墙	孔费				使用材料	费				
说明: 1. 特约安装单位持此卡与电热事业部结算; 2. 安装后必须将背面安装考核表填写完整; 3. 此表必须由用户填写意见并盖章有效。											

售后服务

- 1. 在安装完热水器后,请将安装结算卡用正楷字体详细填写并交由安装人员,由 安装人员交回公司。
- 2. 请将发票粘到保修证发票栏内,妥善保存。
- 3. 本产品整机保修一年(以发票购买日期为准)保修期内免费维修。用户可凭保 修证和发票到特约维修部门联系维修。
- 4. 在使用热水器满三年后,请您与当地维修部联系,以便我们登门为您的热水器 检修或保养。(超过保修期需收费)
- 5. 出现下列任何一种情况,不予保修实行收费维修。
 - (1) 用户使用不当而损坏。
 - (2) 用户自行拆卸并损坏。
 - (3) 无发票和保修证。
 - (4) 发票或保修证被私自涂改。
 - (5) 超过保修期。
- 6. 机器上的条码为售后专用,请注意保留。

装箱单

部件 数量 产品 型号	电热水器台)	安全阀个	喷头软管支座套	膨胀螺栓个	说明书本	埋墙盒个	装饰压盖个	装饰件 (个)	小件包包)	信号线根)	螺钉(个)	挂墙架个	挂墙板个	恒温阀套)	变间距接头套	电源适配器套	无线发射模块盒套)	塑料胀管(个)	
FCD- HM60AII(E)	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	2	2	1	1	1	1	4	
FCD- HM80AII(E)	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	2	2	1	1	1	1	4	
FCD- HM100AII(E)	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	2	2	1	1	1	1	4	

安全注意事项

○检查电表, 电线直径是否符合热水器的额定电流, 必要时请有资质的电工师傅检查一下。



○该热水器使用交流 220V/50Hz电源。

220V/50Hz电源。 使用独立插座(禁止

使用多功能插座)并进行可靠接地,且插座 质量要符合国家标准。并且要及时擦拭电源 插头上的金属片,防止金属片上沾有污渍 而引起火灾等事故。

○请不要使用受伤的电线 、电源插座及插头十分 松弛的电器产品。否则 会引起触电、短该确认电 灾等事故。应该确认电 源插头能够与电源插座 严密结合。



● 热水器电源插座应安 置在水喷淋不到的干 燥处,请勿湿手插拔 电源插头。否则会出 现触电、受伤等事故



○ 安装好后,首次使用必须 先注满水后再接通电源。 若在容器水不满的情况下 通电,加热管过热会造成 故障。儿童淋浴时必须在 大人的操作指导下进行。



○请您在开关水阀 时,不要将喷头朝 向人体,以免被一 小股热水烫伤。



○寒冷地区冬季若长期 不使用请掀动安全以 手柄,将水排空以防 结冰损坏热水器。为 方便排空,建议安装 时从售后处购买排水 管(另售)。



● 如果电热水器的电源 线损坏,必须由售后 人员用专用线缆进行



更换(厂家提供)。除专门技术维修人员 外其他人不得拆卸、维修。此外,热水器 附近不要放置易燃物。

显示屏显示的水温值为探测点周围的水温。热水器出水温度一般高于显示屏显示的温度。注意使用前先调放出冷水,然后再调和出您所需要的水温,以免烫伤。在使用过程中,显示屏中的水温值也为探测点的水温,并非实际出水温度,请不要直接放出热水。

本产品的设计采用了本公司的"防电墙"专利技术,在正常接入民用电的情况下,即使出现外部误将民用电接到地线造成地线带电的恶劣情况,经过本产品的"防电墙"技术过滤,也可有效保证您的使用安全,但当您觉察有感知电流时,请拨掉电源插头,及时通知我公司的售后人员上门检查,切勿自行拆卸。


符号说明

─ 切勿进行!如果错误使用,可能导致人身伤亡。


放置环境




不要放置在太冷能够结冰的环境中,如果结冰,容器和水管就会破裂,造成烫伤和漏水。

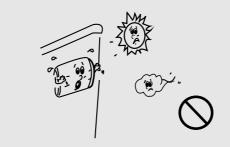


○ 不要安装于室外

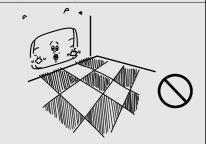

○ 不要落地安装

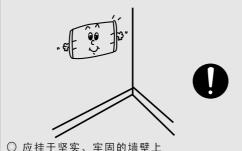

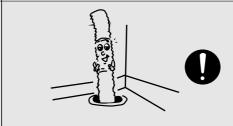

○ 不要安装于无法排水的地方

○ 若连接排水管,应将排水管接于下水道口处,以免将室内溅污。

本产品的机配管路是"防电墙"产品的有机组成部分,切勿随意拆除,否则由此带来的安全隐患所造成的伤害,本公司不予承担。

符号说明

○ 切勿进行!如果错误使用,可能导致人身伤亡。

🚺 务必遵照指示进行!如果错误使用,可能导致人身伤害或家庭财产损失。

机器清洗与保养

申明:本热水器仅应由合格的服务人员进行维修保养,不正确的方法可能引起严重的 伤害事故或财产损失。在打开热水器或对热水器进行维修前,请务必拔掉电源 插头。

注意:在请人维修前,请参考后附疑难解答,排除明显的问题。

- ●外部清洗:清洗热水器前必须切断电源。用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭,不要用汽油或其它溶液。最后用干布擦干,保持热水器干燥。注意不要用含有研磨剂 (例如牙膏)、酸性物、化学溶剂(例如酒精)或擦光剂的清洁剂擦洗。
- 内部清洗:为保持热水器能够高效率的工作,每三年应清洗一次加热管和内胆,请小心别损坏加热管外部及内胆内表面的保护层,根据当地不同水质及使用习惯,镁棒需定期更换。若需保养,请与当地维修部门联系。
- 内胆清洗:在清洗内胆前必须拔掉电源插头;清洁时,关闭进水阀门,打开出水阀门,取下排污口堵帽(此时可同时检查镁棒的消耗情况,以便进行及时更换。注:镁棒另售)将水箱内水放完,然后打开进水阀冲洗几分钟,直到排出净水,安装好排污堵帽即可。
- ○喷头清洗:在使用时,若发现喷头喷水不畅或有堵塞现象。可将喷头卸下,用螺丝刀将喷头盖中间的螺丝拧下,取下组装套盖(记住位置)用废旧牙刷对内表面的杂物进行清理。清理完毕后将组装盖按顺序安装好,注意要放正,以防影响喷水效果。

疑难解答

现象	需确认事项现象	解决办法				
	供水系统是否停水或水压太低	检查				
	用水处是否堵塞热水阀是否打开	检查清理				
不出水	恒温阀流量旋钮是否打开	打开				
	恒温阀调温太低	重新调				
出水为冷水	温控器是否失控	与维修部门联系				
	加热时间太短	继续加热				
出水忽大忽小忽冷忽热	自来水压力是否稳定、 恒温阀是否失效	检查				
无法开机	元器件是否损坏	与维修部门联系				
显示"漏电报警"	线路故障	与维修部门联系				
显示"超温报警"	内胆是否加满水元器件是否损坏	加满水或与维修部门联系				
显示"传感器故障"	传感器是否损坏	与维修部门联系				


使用方法

- B. 本电热水器有掉电记忆功能,掉电后无需重新设置加热功率、加热温度、时钟、工作模式,上电后直接进入掉电前工作状态。
- C. 在开机状态下, 当机器进入屏保状态后, 此时可通过控制面板上的任意键激活界面。
- D. 为确保机器正常使用,建议远离抗干扰源(如手机等),若有干扰,机器将进入 抗干扰保护状态,远离干扰源1分钟后将自动恢复。
- E. 在寒冷地区,当感应温度低于零下20℃时,机器将自动断电进行保护,显示屏闪烁显示"传感器故障",此时请将电源拔掉。当环境温度高于零下19℃时,机器重新上电后"传感器故障"将会消失。

使用注意事项

- 1. 内胆充满水之前,切勿接通电源,以免对机器造成故障。
- 2. 使用前应将水温调到适宜的温度,以防烫伤,50℃以上的水可能导致烫伤。
- 3. 使用过程中,应1个月检查安全阀一次,方法为:扳动安全阀的小手柄,如有水流出则安全阀正常工作,如无水流出,请与当地售后服务部门联系。
- 4. 本产品是封闭式热水器,可通过管道连接供多处用热水,如:浴室(浴缸、洗手盆、喷头)、厨房。
- 5. 一年四季可根据气温变化灵活调节设置加热,热水器若长期停用,可关闭自来水管的阀门,将排水管的一端拧到安全阀泄压孔上,打开安全阀手柄,将热水器的恒温阀/混合阀打到最大热水档处(同时将喷头软管从恒温阀/混合阀上拧下,此时请注意小心小股热水烫伤),将胆内水排出。为方便排水,建议安装时从售后处购买排水管(另售)。再次使用时,为避免伤害事故的发生,建议在打开热水器的电源开关前,先打开热水阀门,将可能存在在管道内的气体从管道内排出,此时在开启的阀门附近不能吸烟或有其它明火。同时还应仔细检查热水器各部件是否处于完好状态,并确认内胆充满水后方可投入使用。
- 6. 在热水够用的情况下尽量将设定温度调低,可以减少散热同时也减少高温腐蚀和 结垢,延长热水器使用寿命。
- 7. 定期请服务人员做安检,及时清除加热管水垢,检查镁棒的消耗状况,损耗过 大时要及时更换。

电气原理图

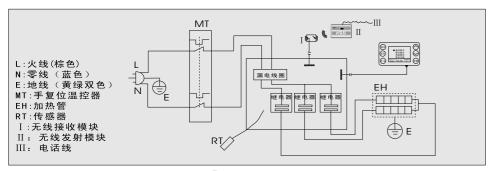


技术参数

该系列电热水器执行国家标准:

GB4706.12-1995 《家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求》

QB1238-1991 《贮水式电热水器》

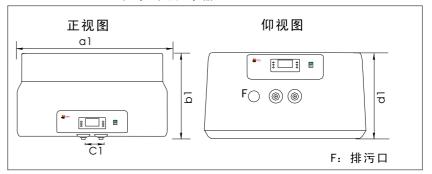

型号	容量 (L)	额定 电源	额定 功率 (W)	额定 压力 (MPa)	额定 温度 (℃)	防水 等级	净重 (kg)	al (mm)	bl (mm)	c1 (mm)	d1 (mm)
FCD- HM60AII (E)	60	220V~/50Hz	800/1200/2000	0.75	75	防溅型(▲)	24	720	491	100	455
FCD- HM80AII (E)	80	220V~/50Hz	800/1200/2000	0.75	75	防溅型(▲)	28	800	491	100	455
FCD- HM100AII (E)	100	220V~/50Hz	800/1200/2000	0.75	75	防溅型(▲)	32	1000	491	100	455

注:以上参数(温度、功率值除外)允许误差范围为±10%。

功能说明

1. 即热功能 确保热水器立即工作,让您使用热水更随心。

2. 夜电功能 可将加热时间设定在低电价的夜晚,使用更节省。

3. 中温保温功能 满足您少量用水的同时又能最大限度节约电能。

4. 预约功能 电话预约使用更省心。每天可设置三段预约,预约时间长达一周。

5. 智能加热功能 可根据您的固定用水时间,进行提前加热。

6. 附加功能 使用常识、功能说明及服务电话。

安装注意事项


○ 安装热水器时应留一定的空间,以方便日后的维修保养。若热水器安装时嵌于扣板内,则右侧扣板应可活动,便于维修时拆卸塑料盖。

安装注意事项


- ○应确保自来水进水压力不小于0.05MPa。
- 电热水器应安装在室内,环境温度0℃以上的地方,管路应集中布置。热水出口 离热水使用点不宜太远。如果超过8米,应对热水管路作保温处理,以减少热量 的损失。
- ○挂热水器的墙壁应坚固牢靠,能承受2倍加满水后热水器的重量。若非承重墙或空心砖墙必须采取相应的保护措施,加装支架、使用穿墙螺钉、装背板。
- 电热水器的安装位置,应选择便于使用、维修和有地漏的地方。在水箱或水管泄漏时,不会对附近或下层设施造成破坏。
- ○热水器的电源插座应放在水淋不到的干燥处,以免影响机器的正常工作(最好配有防水盒)。
- ○进出水管勿接反。安全阀应按指定位置安装,不可私自改动,安全阀的泄压孔应 保持与大气相通,切勿将其堵塞。
- ○为确保安全,热水器应使用独立插座(禁止使用多功能插座),并进行可靠接地,且插座质量应符合国家标准。用测电笔测量火线、零线是否接反。在确认机内已注满水,各接头无漏水和电源符合要求后,才可通电加热。
- ●安全警示:为防止意外情况的发生,必须安装本公司所提供的软管、喷头等附件,不得自己更换或替代,如果管件损坏,必须通知我公司维修部进行维修,使用我公司提供的附件更换,如不遵守以上事项造成意外情况的发生,我公司不负责由此所造成的直接或间接损失。

安装方法

- ○必须由本公司售后部门所属的安装人员或其指定的安装人员进行安装。
- ○热水器采用挂墙式安装。
- ●确定热水器安装位置,根据图一所示尺寸用冲击钻在墙上钻四个 Φ12mm,深65mm的孔,用膨胀螺栓将挂墙架固定到墙上,然后将热水器抬起挂到挂墙架上,检查是否牢固。将安全阀、喷头、软管等附件,参照图二安装(图示仅供安装参考),注意加生料带密封,防止漏水。
- ○为便于热水器的安装拆卸,建议在热水器进出水管适当位置分别加装G1/2 // 活母。确定供水的位置,将进出水管和自来水管分别连接到用水处。 将内胆注满水检查水路是否漏水,如有漏水需重新连好。
- ○注:一定要在确保热水器可靠地挂在挂墙架上后才能松手,以防热水器坠落,造成人身伤害或财产损失。



容积	60L	80L	100L
а	230mm	230mm	392mm
b	80mm	80mm	80mm

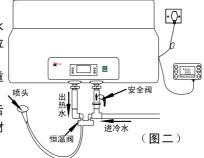

使用方法

电话预约:用户可通过手机或固定电话远程控制电话另一端的热水器开机、关机、最高加热温度,以达到提前预约加热回家后享用热水的更加人性化服务。它是除固定的三段预约外又增加的一项更灵活的预约功能,可满足用户随时随地对热水的需求。具体操作方法如下:

首先用户家中必须安装有固定电话机(座机),用户可通过任何一部电话机拨号打进家中的座机,等铃声响过5声后若无人接听,电话中将听到语音提示"欢迎使用海尔热水器远程控制系统,误拨请挂机,继续使用请输入密码,并以"#"字键确认",听到上述提示后输入正确的开机密码(初始密码为888888),语音提示"请选择功能,开机请按"1",关机请按"2",水温设定请按"3",密码修改请按"4"并以"#"字键确认"。

1、开机设定: 按"1"并确认,进入开机设定。语音提示: "操作成功,谢谢使用,请挂机";

2、关机设定:

按"2"并确认,进入关机设定。语音提示: "操作成功,谢谢使用,请挂机":

3、水温设定:

按"3"并确认,进入水温设定。语音提示: "请以"5"为单位输入设定水温,并按 "#"字键确认" 当输入完要设定的温度后将听到语音提示: "操作成功,谢谢使用, 请挂机": 例设定65℃(5的倍数): 您可以直接输入65并按"#"字键确认即可。

4、密码修改:


按"4"并确认后,进行密码修改。语音提示: "请输入6位数新密码,并以"#"字键确认"。第1次输入新密码后将听到语音提示: "请再次输入新密码"。第2次输入新密码后将听到语音提示: "密码已修改,继续使用请按"*"字键,退出请按"#""。若在输入的过程中出现错误,将听到"输入有误,请重新输入。"的语音提示。

注: a、拨打电话,响5声后(视网络情况而定)即进入本控制系统。

- b、每次操作应等语音提示完毕后,再按键进行操作。
- c、输入密码、密码修改等操作若出现三次错误,则系统自动挂机。若忘记密码,可用细螺丝刀按无线发射模块盒背面小孔里面的按键一秒钟,机器即可恢复到初始密码。
- d、水温设定后, 系统将根据机器的当前水温选择开关机, 无需再进行开关机操作。
- e、当进入本系统后,若不是按照正常操作出现的挂机,必须等20秒后本电话才能恢复 正常使用,在此期间拨打电话为占线状态。若拨打电话进入本系统后却无任何按键 操作,20秒后将自动挂机。

11、附加功能

在图六所示的界面中,通过调节〈或〉,并在功能符闪烁显示时按确定键即可进入 附加功能的主界面,下图为对各附加功能的调节方法:




12、关机

当淋浴完后,如想进行关机可轻按开/关键。

温馨提示:

A. 本机具有多种安全保护装置,如漏电保护,超温保护,传感器短路、断路保护,可实现全极断开并显示故障代码。全部故障保护为不可恢复性保护,需联系售后维修部门。

使用方法

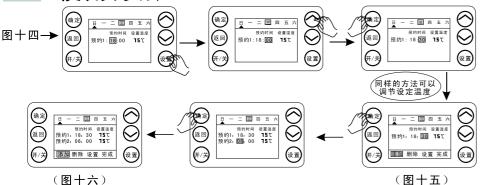

在图十五的状态下,可通过 \land 、 \lor 以及设置键对预约时间、温度进行调节设定,并按确定键进行确认,预约3与预约1、预约2的设置过程相似。在图十五的状态下,当选择"添加"时,可增添另一预约时间: 预约2; 当选择"删除"时,周日则不会有预约用水; 当选择"设置"时可对预约1的时间、温度进行设置,并通过 \land 或 \lor 进行调节; 当选择"完成"时,便在周日的18: 30设置了预约1用水,系统按2000W的默认加热功率自动计算出加热到75 \degree 所需要的时间,然后确定机器开始加热的时间,并在18: 30前将水自动加热到75 \degree 。

在图十六的状态下,当选择"删除"时,光标将在预约1处显示,通过〈、〉选择要删除的预约时间,按确定键后即可删除所选预约时间;当选择"设置"时,光标在预约1处显示,按确定键确认,通过设置键、〈及〉设定要设置的预约时间及最高温度。注:如果在预约状态且热水器开始加热后又大量使用热水,导致热水器到达预约时间后仍未能达到设定温度,机器将自动延时加热半个小时并停止。若在预约时间前实际水温已达到设定温度,同时在实际水温下降后还未达到预约时间,机器将再次进行加热时间的计算,并确定是否需要进行再次加热。同样,如果电网电压太低,热水器加热功率达不到2000W导致热水器到达预约时间仍未能达到设定温度值,机器将自动延时半个小时并停止。

10、网络模式

在开机状态的图六界面下,通过〈或〉选中网络模式并按确定键进行确认,即可进入网络模式的主界面如图十七所示。当有电话预约后,热水器将由待机中直接进入加热中,其界面将自动跳到图十八所示界面,电话预约加热结束后,其界面将返回到网络模式的待机中如图十七(图示温度仅供参考);如果在通用模式或预约模式时出现电话预约,其界面也跳到图十八所示状态,当电话预约加热结束后,其界面将返回到原来工作状态的界面如图十九。其中网络模式可与即热、中温保温、夜电及智能模式同时存在并且优先于其它几个模式执行。







(图十八)

(图十九)

安装方法

安全阀的连接及使用:

- ○热水器通电加热时,安全阀泄压孔会有少量水滴流出,这 是因机内水受热膨胀所致,属正常现象,泄压孔应保持与 大气相通,切勿将其堵塞。
- ○注:如果您的热水器不是安装在有下水道的卫生间内,建议您增加安全阀排水管(排水管另售)。将排水管的一端拧到安全阀的泄压孔上,根据实际情况可自行将排水管截短或接长,把排水管另一端接到下水道口处,以免将室内溅污。连接安全阀的排水管应保持向下倾斜安装。
- ○选择合适的位置将喷头支座固定在墙上,将喷头、软管连接到管路中。在确认机内已注满水,各接头无漏水和电源符合要求后,接通电源试机。




(图三)

恒温阀的安装:

在安装恒温阀之前应确保热水器牢固安装。以下有两种安装方法,用户可根据家里的实际情况选择其中的一种进行安装:

- (1) 当暗管间距为100mm或150mm时,可按图A方式,根据暗管间不同的距离旋转变间 距接头与恒温阀进行可靠连接。同时可以根据用户需求采用装饰罩进行装饰,注 意密封,防止漏水。
- (2) 当采用明管安装时,需由海尔指定售后服务人员根据用户家实际情况进行安装。注意安装牢固,密封良好,不能出现漏水现象。

图Α

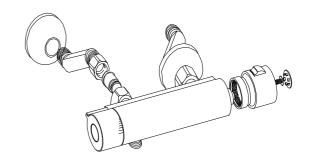

恒温阀的使用:

- 1、流量旋钮用来控制恒温出水的流量,顺时针旋转可调小流量乃至关闭,逆时针旋转则开启并调大流量。
- 2、温度调节旋钮用来控制混合水温度,旋钮上印有标准舒适安全温度38℃。若需高于38℃的混合水,必须先外拉温度调节旋钮上的安全控制旋钮,同时按照温度标识的方向旋转(注:温度标识说明了温度变化的趋势,并不一定为实际的出水温度);若需低于38℃的混合水,将温度调节旋钮向温度高的反方向旋转即可将温度调低。

安装方法

3、调整出水温度:


当温度调节旋钮逆时针方向转到安全控制极限(不外拉安全控制按钮的情况下)出水温度为 $38\pm2^{\circ}$ 。在出厂前已校准调定,标定 38° 的条件是:热水供水温度为 60° 65 $^{\circ}$ 0,冷水供水温度为 18° 23 $^{\circ}$ 0,冷热水压力同为0.35MPa。如果安装后出水温度过高或过低,是因为您的实际使用条件(冷热水供水温度和压力)偏离出厂标定条件,尽管您把温度调节旋钮对准 38° 0,但出水温度却还是偏离 $38\pm2^{\circ}$ 0。这时,您可根据您的实际使用条件重新调校安全标准温度,以符合安装后的实际使用条件。方法如下(见图B):

取下旋钮端盖,卸掉螺钉,用温度计测量恒温出水口的出水温度,外拉安全控制按钮,并旋转温度调节旋钮,使出水温度达到38℃,取出温度调节旋钮重新装配。使旋钮上38℃对准定位齿圈上的圆形凹槽。拧紧螺钉,盖上旋钮端盖,安全温度校准即告完成。

注意:首次使用前将流量旋钮打开,排尽电热水器中的空气,在没加热的情况下,要将温度调节旋钮调至低温位置,使冷水流出,然后关闭流量旋钮,即可通电加热使用。

安全注意事项

- 1、千万不要取下定位齿圈,它是控制旋钮不能自由向高温方向旋转的定位机构。
- 2、校验恒温龙头38℃标准舒适安全温度必须在电热水器水温完全加热后进行。
- 3、外拉安全控制按钮后,要缓慢调升温度,避免调升过快水温过高引起不适。
- 4、只有打开流量调节阀后,才可用温度调节旋钮调节温度。

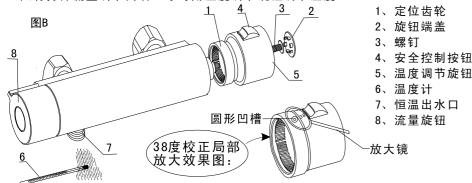

出厂时,电热水器为本体控制,控制器在机器上,如果用户需要改为线控安装,方法如下:

首先用螺丝刀拧下固定在右端盖上的螺钉,取下右端盖,将与电源板相连的信号线端子拔下。再将机器前面的大装饰罩、控制面板盒取下,用螺丝刀将控制面板底盒上的四个螺钉拧下(注意放好),打开控制面板盒,取下信号线(请将信号线放好,以备机器改为机控时使用)。将附件中信号线的一端插到显示板相应的端子上,确保插接牢固,然后将控制面板与控制面板底盒用螺钉重新装配好(控制面板预装完成)。用剪刀将右端盖处的橡皮胶垫穿破(注意不要将其剪掉,以防当机器由线控改为机控时剪破处进水)。

使用方法



(图十一)

8、智能加热功能

本功能较适用于洗浴时间有规律的用户。智能加热功能即为系统根据用户一周的用水习惯进行分析处理并记忆,然后根据记忆的用水时间提前进行加热。在开机状态下,参照P11中的操作示意图,将机器调到智能工作模式,系统将在当前时间之后的第一个加热时间到来时进入加热状态,最高加热温度可人工设定。当系统处于屏保状态时,可通过控制面板上的任何按键将界面激活,再用〈、〉、返回键以及确定键进行模式切换。

注: ①. 在开机的任何模式下,智能加热功能都会自动记忆您的生活用水习惯,只要您在一周中有洗浴行为,系统便会分析处理并记忆您的这种用水习惯,并在下周的同一时间段之前提前进行加热。在此模式下,系统默认加热功率2000W不可调。

②. 只有在智能模式下,智能功能才会执行。

9、预约时间设置

预约是指系统按2000W的默认加热功率自动计算出加热到设定温度所需要的时间,然后确定机器开始加热的时间,在设定的用水时间前将水自动加热到设定的温度。三段预约是指机器根据设置需要,三次对水进行加热。本机可人工设置三档预约用水时间,设置时间以电脑板时钟时间为基准。机器默认预约1在17:00用水、预约2在06:00用水、预约3在14:00用水。在预约模式下,系统默认加热功率为2000W不可调。


在开机状态的图六界面,通过 \land 或 \lor 将机器调整到预约模式,此时可进入两种不同的预约界面。 \hookleftarrow 预约状态的主界面

当按确定键即可进入预约模式的主界面:若当日无预约界面提示:"当日无预约,可按设置键进行设置";若当日有预约用水且当前时间在预约用水之前,那么界面显示当前及最近一次的预约状态如图十二所示。若当前时间在所有预约时间之后,屏幕上则显示"当日预约已完成"的提示界面。

□预约状态的设置界面

在预约状态的设置界面中:若当天无预约,屏幕上则显示"当日无预约";若有预约屏幕上则显示当日所有的预约状态。

若想在周日的18:30用水,可按下图所示进行设置,当进入图十三的显示界面,光标在 (周日~周六)处显示,此时可通过〈或〉选择预约的日期。当周日~周六有预约时则 以黑色块显示,横线下显示当日的预约状态。

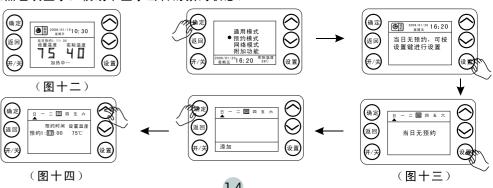

使用方法

5、即时加热/保温设置

在开机状态下,参照P11中的操作示意图,将机器调到即时加热/保温工作模式, 此时即热图案点亮。根据设置要求,机器自动启动加热或保温。同时机器具有自动 恒温控制功能,当加热到所设定的温度后机器便进入保温状态。在保温状态下,当 实际水温低于设置温度5℃(此时设定温度小于55℃)或10℃(此时设定温度大于等 于55℃)时,机器即自动重新加热到设定温度后保温,如此循环。

例:如图九此时机器处在加热功率为2000W、设定温度为75℃、实际温度为70℃的 即时加热/保温状态。



(图九)

6、中温保温设置

在开机状态下,参照P11中的操作示意图,将机器调到中温保温(显示中/保选 定图案)工作模式,此时热水器可根据水温与外界环境的温差,自动在35 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 40 $^{\circ}$ 间选择最节能的保温温度(平时该温度可以满足少量用热水,不适合淋浴,淋浴时 需退出中温保温状态,并调节到即时加热/保温模式,此时机器便可在较短的时间 内将水加热到您所设定的温度),水温降至35℃时,机器自动重新加热。加热功率可 人工设置调节。

例:如图十系统处在中温保温模式下,按设置键将功率调为2000W,相应的指示 灯点亮,此时实际水温为52℃,当实际水温降至35ℂ时,机器自动重新加热到40ℂ同时进入保温状态,如此循环。在此模式下,机器默认最高加热温度40℃不可调。



(图十)

7、夜电设置

在开机状态下,参照P11中的操作示意图,将机器调到夜电(显示夜电图案) 工作模式。若想早晨用热水,您可以将机器的工作模式调整为夜电,机器将在其默 认时间段(00:00开机06:00关机)内加热/保温,加热功率、最高加热温度可人 工设置调节。

另外,根据某些地方用电制度的规定,夜间用电的电费低于白天用电电费,此时选 择夜电工作模式将更方便、更节省。

注: 当选择夜电功能时,须将热水器上的时间调整为当地时间,如果时间不准,则 可能会导致不准部分的时间使用电费较高的白天时间的用电,造成电费增高。(此 条仅适用干实行峰谷电价的地区)

例:在开机状态下,选择夜电工作模式,当电脑板上的时钟显示00:00时,机器将 自动启动加热,达到设定温度后进入保温并在00:00~06:00间进行自动恒温控 制。(如图十一)

安装方法


埋墙式安装方法:

确定线控盒的安装位置,将埋线盒按照图a所示的方向固定到墙上长170mm、宽110mm、 深40mm的槽内,将信号线从埋墙盒的预留口中穿出穿过橡皮胶垫插到电源板相应的端 子上,将控制面板放到埋墙盒里,然后将装饰压盖扣入埋墙盒相对应的槽中。 挂墙式安装方法:


确定线控盒的安装位置,用附件中的螺钉及与其所配套的塑料胀管将挂墙板固定到墙 上,将信号线从剪破的橡皮胶垫中穿入插到电源板相应的端子上,按照挂墙板与控制 面板底盒配合的方式,将预装好的控制面板盒插到挂墙板上。

当上述安装完成后,将右端盖及机器前面的大装饰罩重新装配好。

注: 从机控转换为线控的安装过程较为复杂,因此建议用户不要自行改装,应该由受 过培训的专业服务人员来完成,以免造成人身伤害或财产损失。









图a: 埋墙盒

图b: 装饰压盖

图c: 控制面板盒

图d: 挂墙板

无线电话模块的安装:

- 1、如果家中电话(座机)有分机接口,可将附件中电话线的一端插到分机的接口上, 电话线的另一端插到无线发射模块盒子任意一接口上。
- 2、如果家中电话(座机)无分机接口,可将家中的电话线插到附件中无线发射模块盒 子的任意一接口上:将附件中电话线的一端插到无线发射模块盒子另一接口上,电 话线的另一端插到家中电话的接口中。

按上述方法安装完成后,将电源适配器输入端牢固的插到电源插座上,其输出端插到 无线发射模块盒子的相应接口处。预装完成后,确定无线发射模块盒安装的位置,用 螺钉将挂墙板固定到墙上,按照挂墙板与无线发射模块盒配合的方式将无线发射模块 盒装配好。

控制面板介绍

1、确定键

2、返回键

3、开/关键


4、日历显示区

5、时钟数码显示


6、模式显示区

7、实际温度显示区 8、设置键

9、温度、时钟数码以及功率调节键 /模式切换键

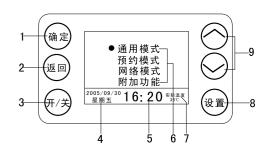

操作示意图

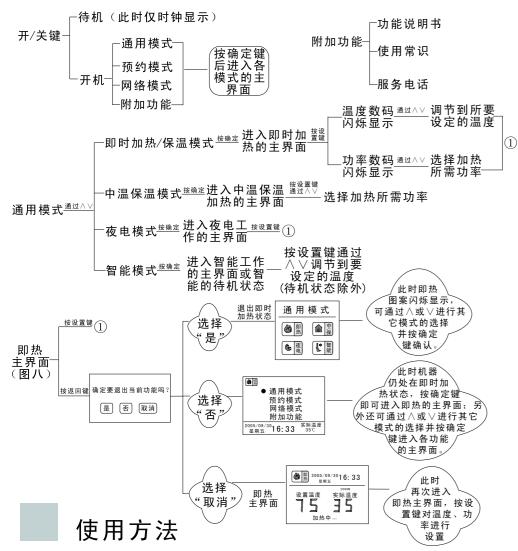

安装好后,首次使用因内胆无水,必须先开启自来水进水阀门和恒温阀/混合阀,待喷头或其它出水口连续出水后(则表示此时容器内水已满),关闭出水阀门。检查各接口处无漏水,插上电源插头。

1、开机

本款机器具有掉电记忆功能,即机器对于所设置的加热温度、加热功率、时钟及 当前工作状态等信息具有记忆功能,当插上电源,系统直接进入待机(此时仅时钟显示,除开/关键外,其它按键均无效)或上次掉电前的工作状态,相应的指示图案点

使用方法

亮。如果掉电前机器处在即时加热状态则重新上电后界面如图四所示:屏幕的左上方有即热图案显示。例:如图五机器处在初始状态的待机状态,此时仅开/关键有效;图六处在初始状态的开机状态。



2、温度设置

在开机状态下,当进入相应的模式后,按设置键,设定温度数码闪烁显示(预约状态时不闪烁),通过△或▽调节到要设定的温度,温度数值在30~75℃范围内每1℃进行变化。在中温保温模式下,机器默认最高加热温度为40℃不可调,当实际温度低于设定温度且机器处在中温保温状态下时,若想得到更多的热水,需退出中温保温并将机器的工作模式调整为即时加热模式,机器便可将水加热到设定的温度。

3、校准时钟

时钟以24小时制、60分钟,秒闪显示并走时。例:校准时钟为11:29 开机后,在图六的模式下,按设置键可依次对年、月、日、星期、时钟小时、时钟分钟进行设置,并通过〈或〉对数值进行调整,设置完后按确定键进行确认当前设置,或不操作约6秒后系统自动确认并退出设置。



4、功率选择

在开机状态下,当进入相应的功能后,按设置键可对加热所需功率进行设定,通过 〈或〉进行调节,并按确定键确认或不操作6秒后系统自动确认。功率可在800W、 1200W、2000W三档之间循环选择。

当选定加热功率为800W时,功率800W数字点亮(由于功率较小,故加热时间相对较长),上层加热棒单独对上层水进行加热,此时可为您提供少量热水避免浪费,当机器处在加热功率为800W的保温状态时,由于感温器件处在冷热交界处,显示温度将会受到冷水的影响,显示数值偏低(出水温度不受影响),若想得到更多的热水,请选择1200W或2000W的加热功率并使其处在即时加热状态:

当选定加热功率为1200W时,功率1200W的数字点亮,下层加热棒单独加热; 当选定加热功率为2000W时,功率2000W的数字点亮,上下加热棒同时加热; 在预约模式下,机器默认加热功率2000W不可调。

图八显示加热功率为2000W,时钟当前时间为16:33,机器处于即时加热状态。



(图八)